



Fiche d'utilisation du routeur 4G ZYXEL


Description

- 1 - Ecran LCD
- 2 - Boutons de navigations
- 3 - Bouton d'alimentation
- 4 - Emplacement de la carte SIM
- 5 - Bouton de réinitialisation
- 6 - Port USB



Utilisation

- 1 - Indicateur de connexion et de force du signal
- 2 - Indicateur de réception/envoi de données
- 3 - Indicateur du statut du réseau
- 4 - Etat de charge de la batterie interne Indicateur d'état du service
- 5 - Indicateur de débit montant et descendant
- 6 - Accès au Menu

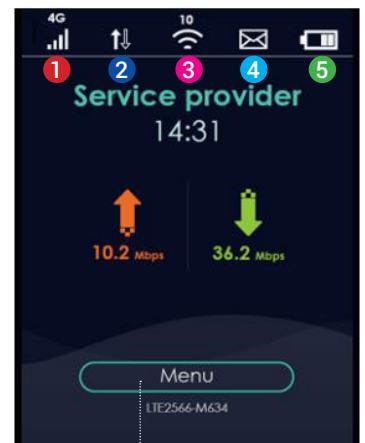

6

Menu

- Network Connection
- Data Usage
- WiFi Setting
- SSID & Password
- WPS
- SMS
- About
- Main

- Accès au statut et à la connexion du réseau
- Accès à la consommation de données
- Accès à l'activation du réseau
- Accès à la configuration réseau
- Accès au WPS (connexion sans fil sécurisée)
- Accès aux informations techniques
- Retour à l'écran principal

Si besoin contactez une de nos HOTLINES disponibles ou contactez le 03 83 17 57 00



Fiche d'utilisation du routeur 4G ZYXEL

Première Utilisation


1. Veiller à ce que la carte SIM fournie par HOPiMedical soit activée.
2. Insérer la carte Micros SIM dans le logement prévu à cet effet.
3. Appuyer sur le bouton Power jusqu'à ce que l'écran s'allume pour mettre en marche le routeur.
4. Vérifier que le routeur se connecte avec succès au réseau mobile.
5. Se connecter au réseau :



A l'aide du SSID

Accéder au menu en appuyant sur le bouton central.
Utiliser les flèches directionnelles pour accéder à '**SSID & Password**'

Cliquer sur '**Next**' pour accéder au 2nd réseau WIFI.
Utiliser le nom et le mot de passe pour se connecter au réseau, ou **flasher le QRcode**.

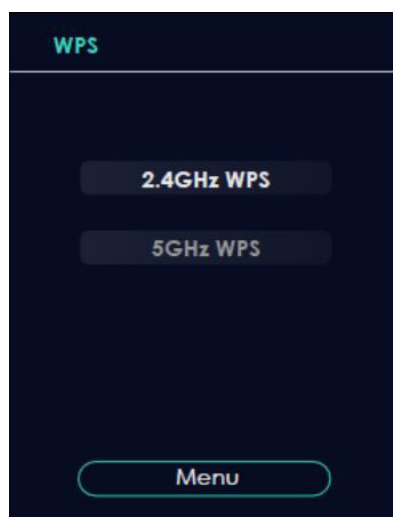

A l'aide du WPS

Accéder au menu en appuyant sur le bouton central.
Utiliser les flèches directionnelles pour accéder à '**WPS**'

Choisir le WPS et appuyer sur le bouton central pour l'activer. Il est alors possible de se connecter au réseau pendant les 120 prochaines secondes.